



## BMW 1er E81/E82/E87/E88

### Einbauanleitung für die EL-Ambiente-Lichtleisten an den Türen

Die Ambiente Beleuchtung ist ohne Demontage der Türpappen nachrüstbar.

Schritt 1: am Beispiel der Fahrertür:

Entfernen der Dekorleiste:



Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung auf Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen können.



Schritt 2:

Entfernen des Fensterheberschalters.

Dieser kann einfach nach oben herausgehoben werden

Schritt 3:

Anbringen der EL-Ambiente-Lichtleiste.

Zuerst muss eine kleine Durchführung gebohrt werden, damit Du die EL-Ambiente-Lichtleiste zu dem Fensterheberschalter legen kannst:

INDIVIDUALISE  
your CAR


Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung auf Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen können.




Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung auf Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen können.



Nun die EL-Ambiente-Lichtleiste durch das Loch stecken:

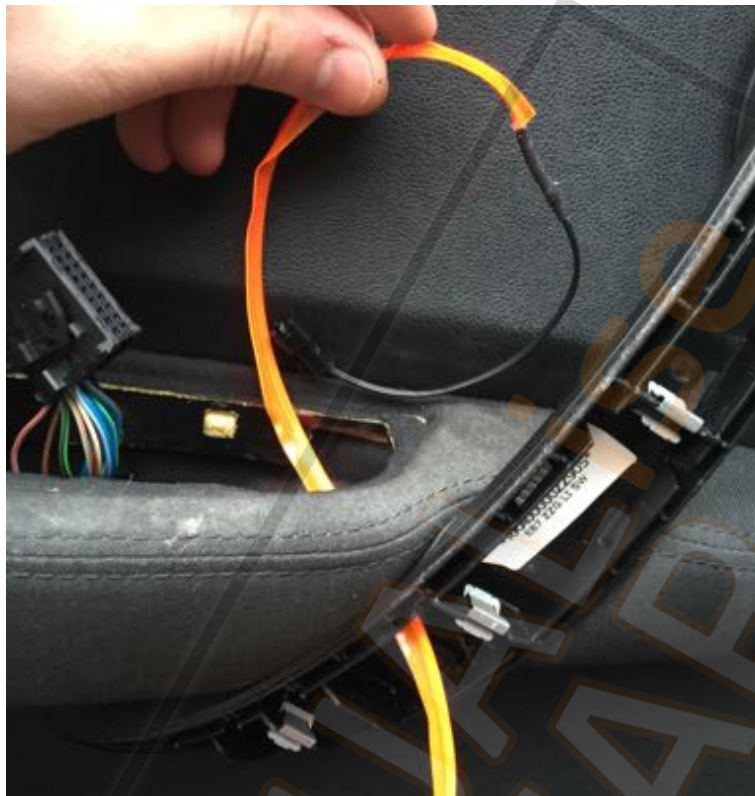

Danach muss die Führung in der Griffleiste etwas angepasst werden. Wir haben kleine Dreiecke mit einem Seitenschneider in die Griffleiste geschnitten.

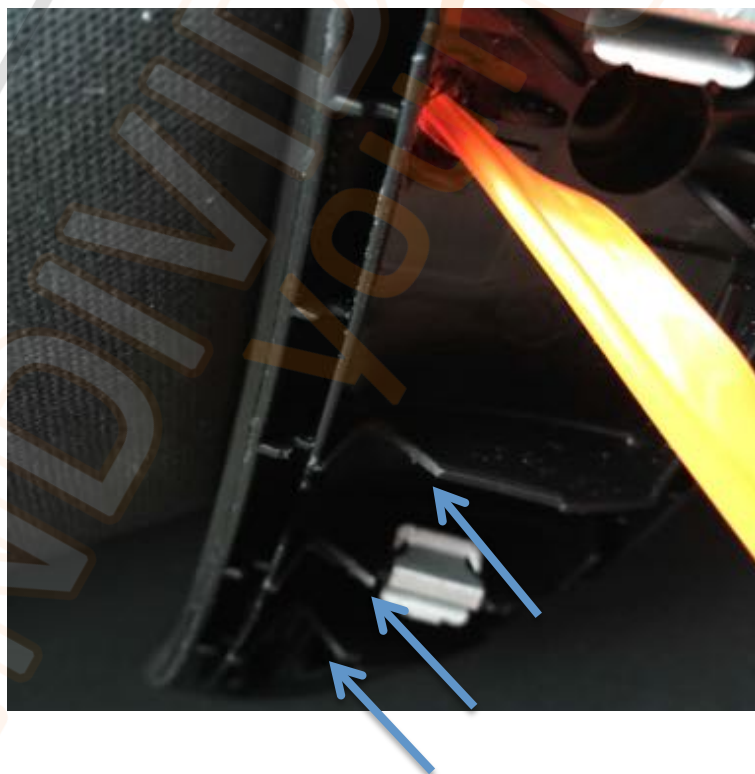


Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung auf Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen können.






Nun kannst Du die EL-Ambiente-Lichtleiste bis zum unteren Ende des Türgriffs legen und diesen dann nach außen führen, damit du die EL-Ambiente-Lichtleiste nun an der Außenseite des Türgriffs verlegen kannst.

Zum Befestigen der EL-Ambiente-Lichtleiste musst du einfach die Finne in der Dekorleiste einklemmen. Die EL-Ambiente-Lichtleiste und Dekorleiste wird dann parallel befestigt.

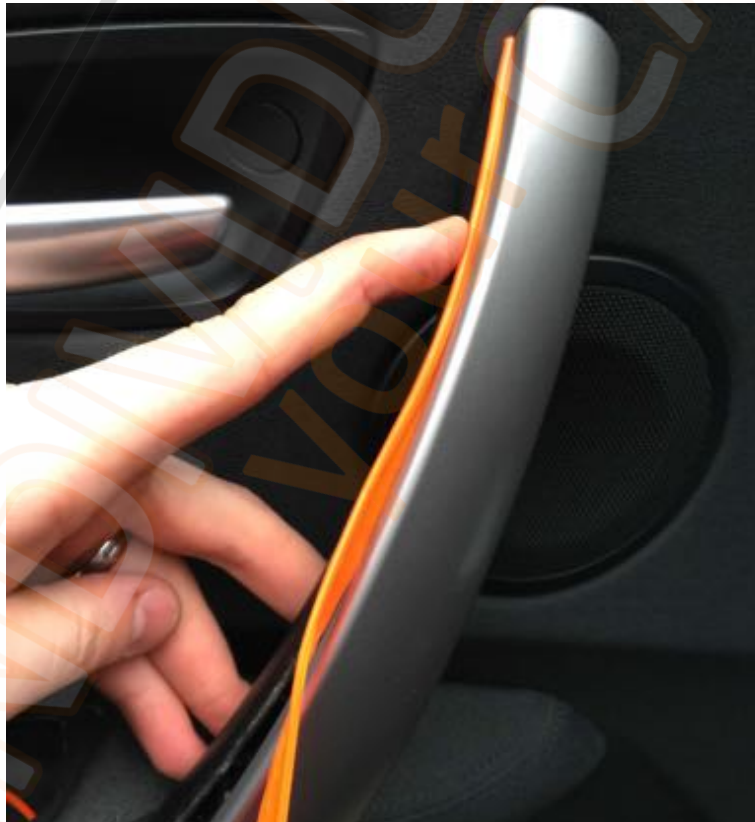

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung auf Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen können.

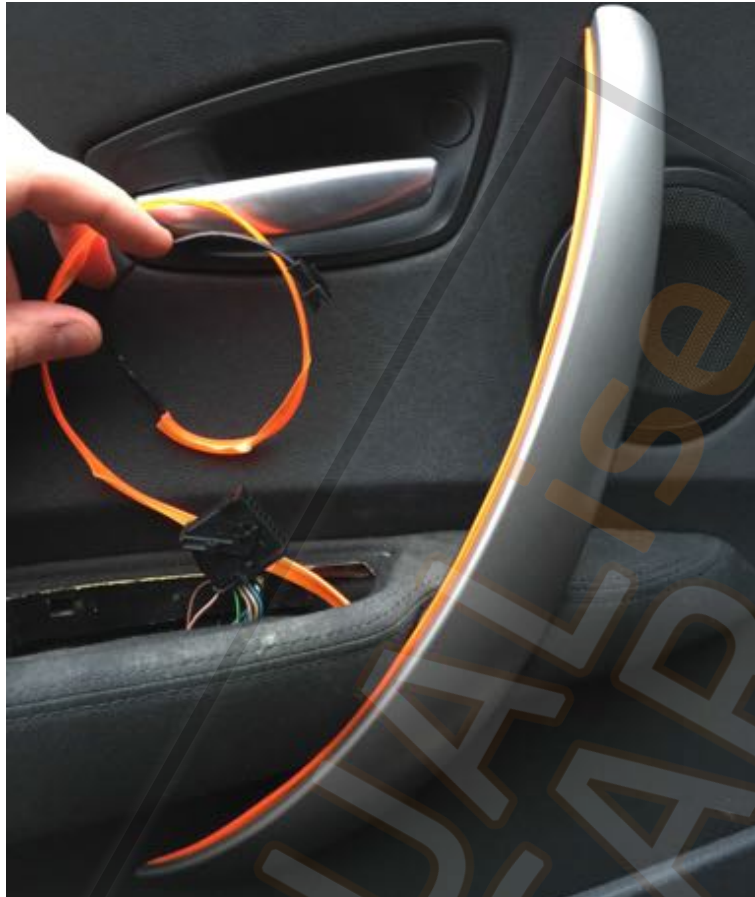

Nun die EL-Ambiente-Lichtleiste mit einer Schere oder einem Seitenschneider passend kürzen.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung auf Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen können.




Schritt 4:

Anschließen des Inverters:

Das schwarze Kabel des Inverters muss an das braune Kabel des Fensterhebers.

Das rote Kabel des Inverters muss an das grau/lila Kabel des Fensterhebers.

Es empfiehlt sich, dass Du die Kabel so weit weg wie möglich von dem Stecker des Fensterheberschalters abgreifst, damit der Inverter mit in dem Fach montiert werden kann.

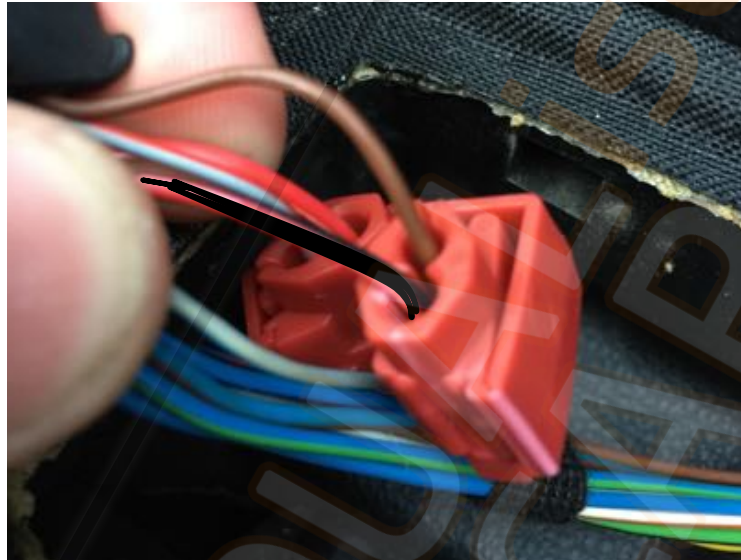

Jetzt kannst du den Inverter in dem Fach des Fensterheberschalters verstauen.

Abschließend musst Du den Fensterheberschalter wieder einbauen/einclippen.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung auf Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen können.



Fertig!



INDIVIDUAL  
your CAR

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung auf Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen können.