Audi A4 B7 Limousine, Avant und Cabriolet
Einbauanleitung für die EL-Ambiente-Lichtleiste am Armaturenbrett

Schritt 1:

Die Dekorleisten entfernen (auf beiden Seiten) und den Lichtschalter rausziehen.

Über dem Radio vorher die Blende entfernen:

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.

Schritt 2:

Anbringen der EL-Ambiente-Lichtleiste:

Wir haben zur Montage „UHU KONTAKT KRAFTKLEBER gelförmig“ oder alternativ „Pattex Kraftkleber Gel compact“ (ca. 3.00-4.00€ - rückstandslos entfernbar) verwendet. Es kann aber auch ein doppelseitiges Klebeband, etc. benutzt werden.

Den KRAFTKLEBER direkt unter die Kante des Armaturenbretts auftragen (dieser ist rückstandslos entfernbar):

Bei dem Kraftkleber bitte die Anleitung des Klebers selbst beachten (z.B. beide zu verklebenden Teile müssen mit dem Kleber bestrichen werden).

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.

Nach ca. 10-15 Minuten kann die EL-Ambiente-Lichtleiste mit dem Armaturenbrett verklebt werden:

An dieser Stelle einfach die Lichtleiste unter dem Tacho verlegen. Die Blende unter dem Tacho kann einfach abgezogen werden:

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.

Nun muss die EL-Ambiente-Lichtleiste, wie bereits auf der anderen Seite geschehen, weiter mit dem Armaturenbrett verklebt werden:

Das überstehende Ende der EL-Ambiente-Lichtleiste, am Ende des Armaturenbretts (auf der Beifahrerseite), einfach mit einer Schere durchtrennen.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.

Schritt 3:

Anschließen des Inverters:

Der Inverter muss an den Kabeln des Lichtschalters angeschlossen werden, dafür muss die Leitung folgendermaßen verlegt werden:

Das schwarze Kabel des Inverters muss an das braune Kabel (Links im Stecker) vom Lichtschalter angeschlossen werden.

Das rote Kabel des Inverters muss an das graue Kabel (Rechts im Stecker) vom Lichtschalter angeschlossen.

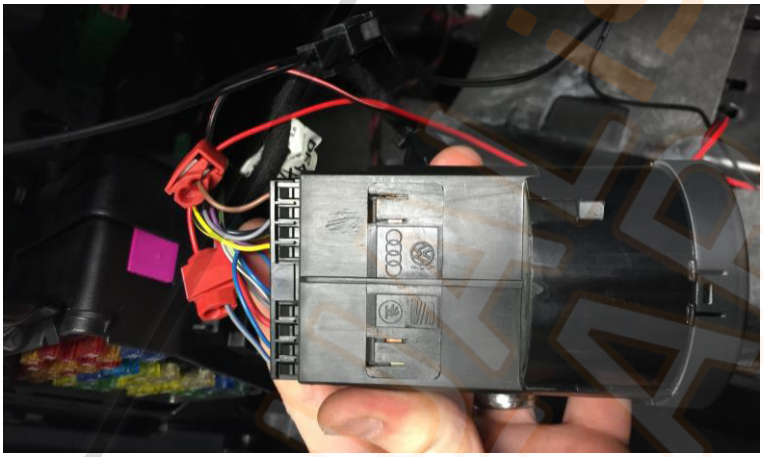

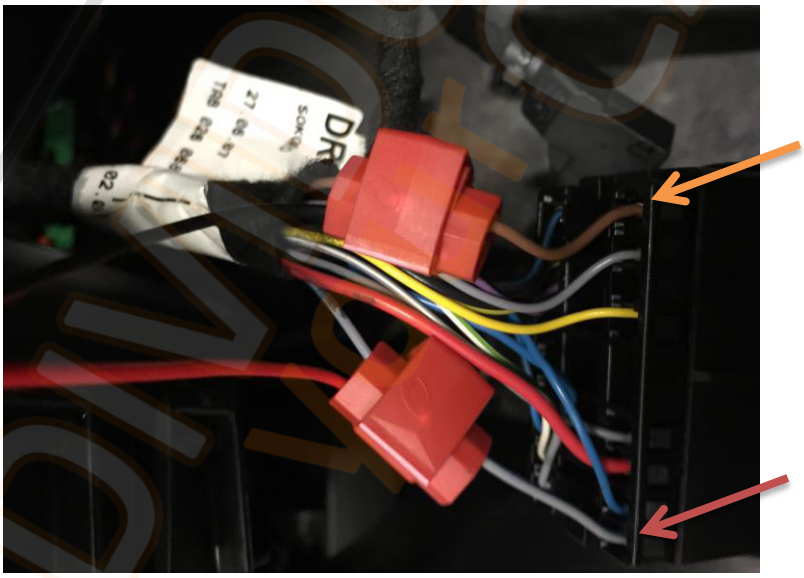

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.

Der Inverter wird am besten, hinter dem Armaturenbrett verstaut/befestigt.

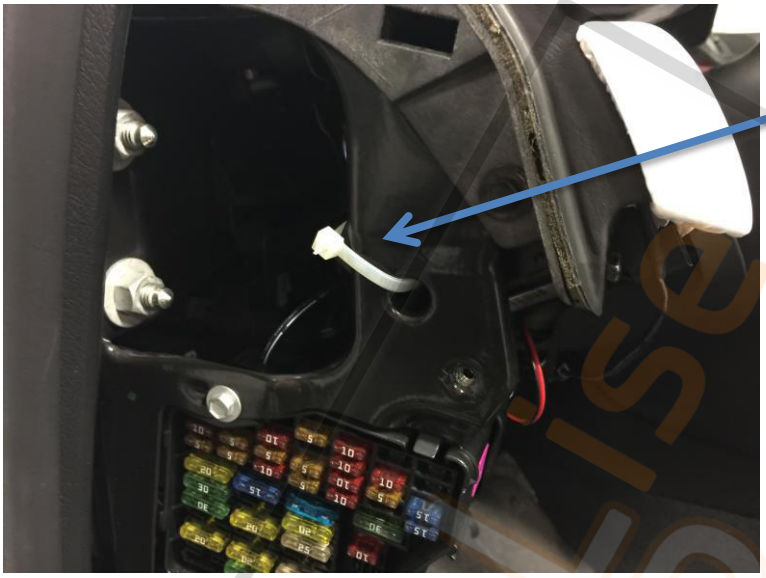

Nach dem Verstauen des Inverters kannst Du die EL-Ambiente-Lichtleiste an den Inverter anschließen (sofern noch nicht geschehen). Wichtig ist, dass der Inverter nicht fest verschraubt oder verklebt wird, da er ansonsten ein hörbares Piepen von sich gibt. Wir empfehlen eine „weiche" Lagerung. Der Unterschied ist zwischen „fest" und „lose" ist wirklich deutlich spürbar.

Nun kannst Du die Dekorleisten sowie die Kabel wieder montieren.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.

Als abschließenden (optionalen) Tipp:

Stellen wo die Leiste nicht leuchten soll, einfach mit einem schwarzen Klebeband überkleben.

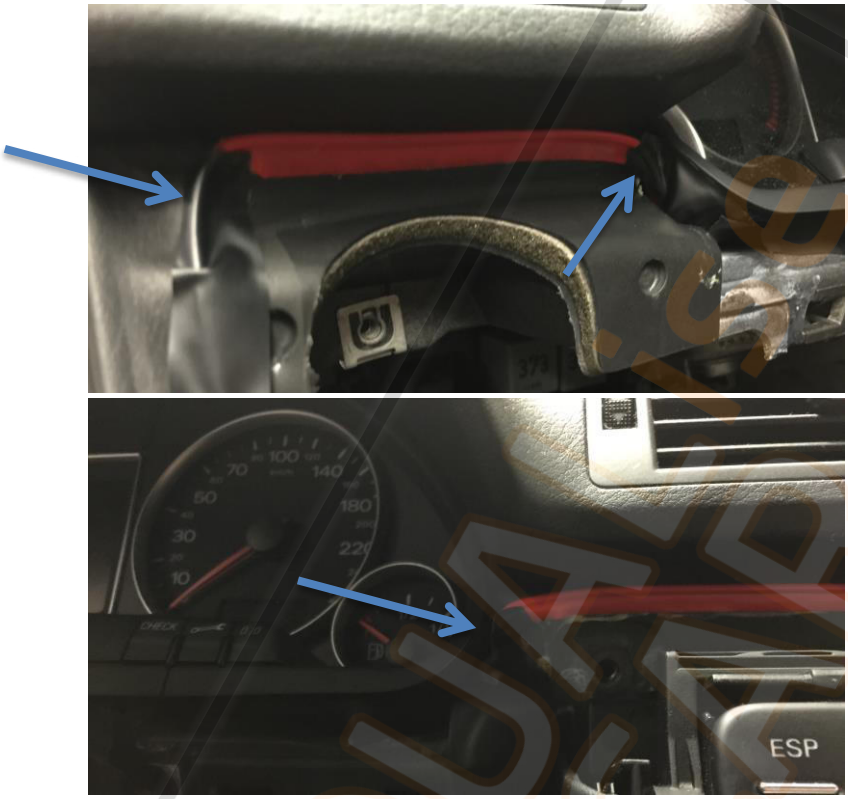

Fertig!

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.