Audi A4 B7 Einbauanleitung für die EL-Ambiente-Lichtleisten

Schritt 1: am Beispiel der Fahrertür:

Entfernen der Dekorleiste. Im Anschluss alle Schrauben an der Türverkleidung entfernen und die Türpappe vorsichtig von unten nach oben lösen. Danach kannst Du den Kabelbaum einfach am Stecker abtrennen.

Nun solltest Du die ausgebaute Verkleidung vor Dir haben.

individualiseYourCar

Schritt 2:

Anschließen des Inverters:

Hinter der ausgebauten Türverkleidung findest Du den Kabelbaum der Tür. Nun musst Du die Kabel des Inverters an die Kabel der Türgriffbeleuchtung anschließen.

Das schwarze Kabel des Inverters muss an das braune Kabel der Türgriffbeleuchtung.

Das rote Kabel des Inverters muss an das blaue Kabel der Türgriffbeleuchtung.

Solltest Du keine Türgriffbeleuchtung besitzen, kannst du auch gerne den Strom der Fensterheberbeleuchtung abgreifen.

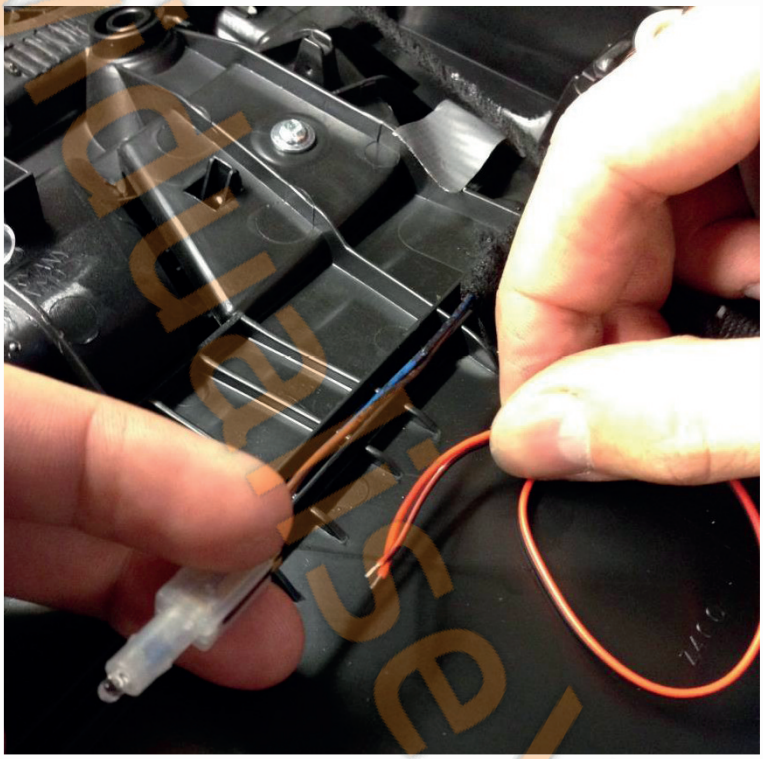

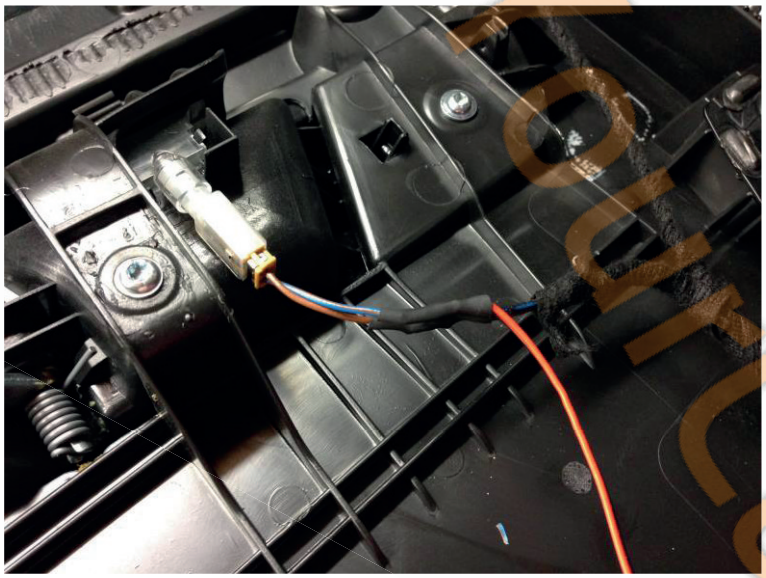

individualize your car

Schritt 3:

Verstauen des Inverters

Nun kannst Du nun den Inverter entweder an die Türverkleidung kleben oder an dem Kabelbaum befestigen.

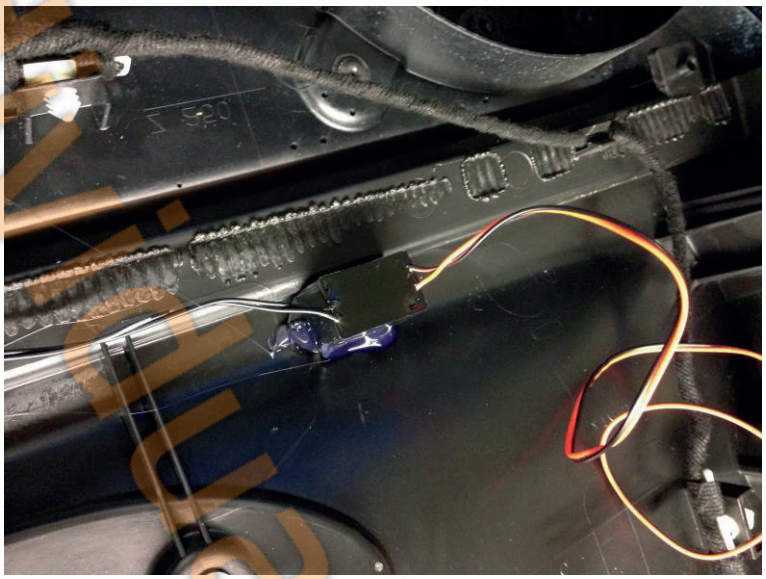

Nach dem Verstauen des Inverters kannst Du die EL-Ambiente-Lichtleiste an den Inverter anschließen.

IndividualiseYourCar

Schritt 4:

Anbringen der EL-Ambiente-Lichtleiste:

Die Lichtleiste an dieser Stelle von innen nach außen führen:

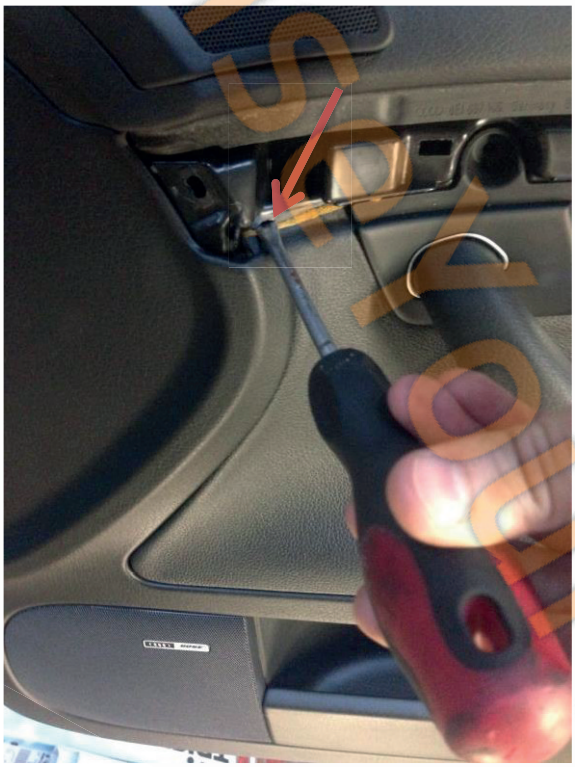

Individualisiere Your Car

Individualise Your Car

Nun die Leiste in den Spalt verlegen (sollte die Leiste in dem Spalt nicht halten, musst Du die Türverkleidung von Fett und Schmutz befreien).

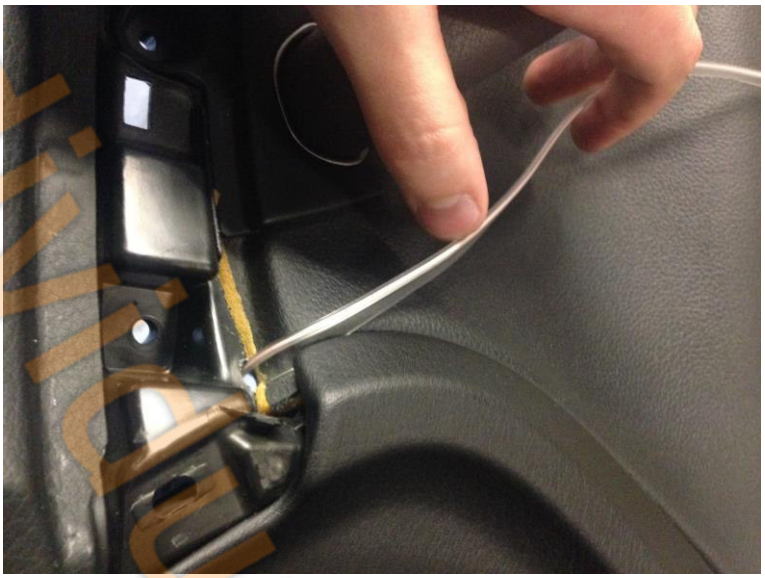

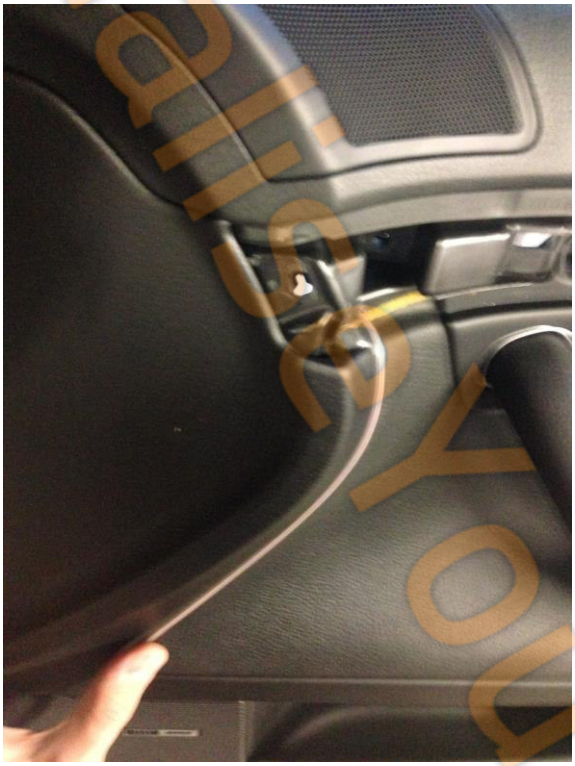

Individualize Your Car

Nachdem die Leiste komplett im Spalt verbaut ist, sollte es so aussehen:

Das überstehende Ende der EL-Ambiente-Lichtleiste einfach mit einer Schere oder einem Seitenschneider durchtrennen.

Individualise your Car

Fertig

Individualiseyourcar

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung auf Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen können.